


1 Start der Applikation.




Die Applikation « V0_18 » für das Management des Frontdüngerstreuers starten.

2 Startseite.

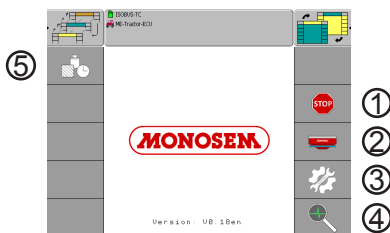


- ① - Motoren anhalten.
- ② - Arbeitsmenü «WORK».
- ③ - Einstellungsmenü «SET».
- ④ - Diagnose-Menü.
- ⑤ - Zähler-Menü «DATA».

3 Diagnose-Menü.

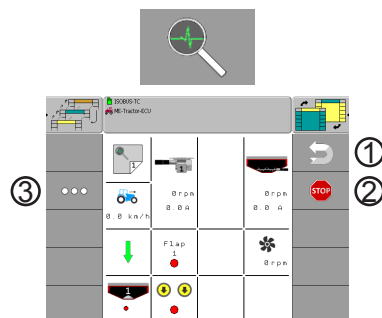


- Eingänge/Ausgänge kontrollieren
- ① - Rückkehr in die Startseite.
 - ② - Motor stoppen.
 - ③ - Wechsel in Diagnose-Menü 2.

4 Arbeitsmenü «WORK».

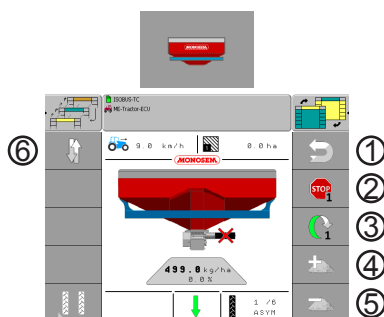


- ① - Rückkehr in die Startseite.
- ② - Motor stoppen.
- ③ - Vordosierung der Dosiereinheit
- ④ - Erhöhung der Düngermenge.
- ⑤ - Verringerung der Düngermenge.
- ⑥ - Arbeitsstellung manuell setzen.

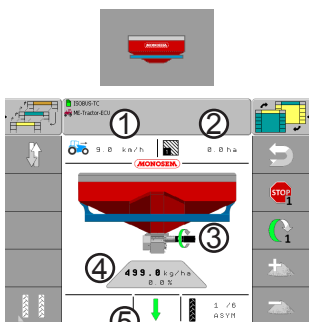


- ① - Fahrgeschwindigkeit.
- ② - Flächenzähler.
- ③ - Motorzustand «angehalten oder Drehung».
- ④ - Düngersollwert.
- ⑤ - Stellung der Maschine.

5 Einstellungsmenü «SET».

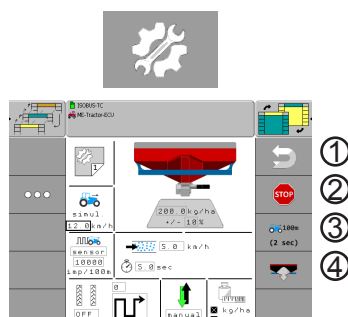


- ① - Rückkehr in die Startseite.
- ② - Motoren stoppen.
- ③ - Radar Kalibrierung.
- ④ - Tank entleeren.

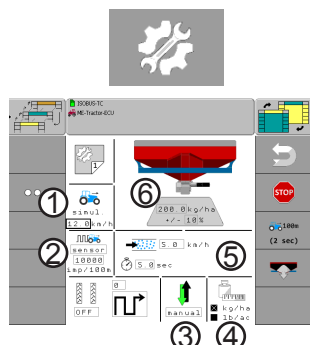


- ① - Simulierte Fahrgeschwindigkeit.
- ② - Einstellung der Radar-Konstante.
- ③ - Einstellung des Arbeitsstellungsignals.
- ④ - Einstellung der Maßeinheiten.
- ⑤ - Einstellung der automatische Vordosierung.
- ⑥ - Düngersollwerteinstellung.

6 Zähler-Menü «DATA».

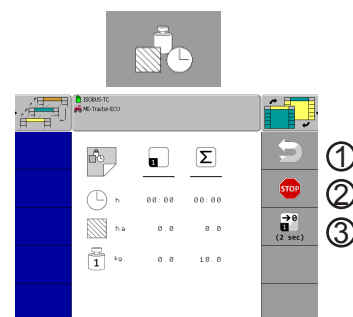


- ① - Rückkehr in die Startseite.
- ② - Motor stoppen.
- ③ - Tageszähler zurück zu null setzen.

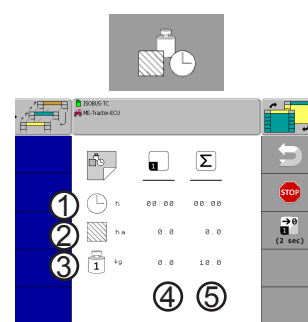


- ① - Stundenzähler.
- ② - Flächenzähler.
- ③ - Ausgebrachte Düngermenge.
- ④ - Tageszähler.
- ⑤ - Totalzähler.

7 Radar-Kalibrierung.

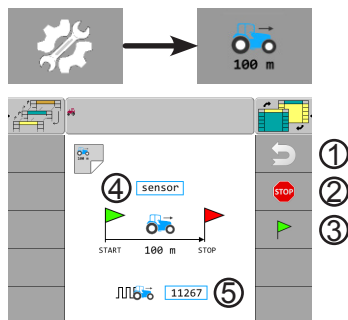


- ① - Rückkehr in die Startseite.
- ② - Motoren stoppen.
- ③ - Kalibrierung starten.
- ④ - Sensortyp.
- ⑤ - Kalibrierung-Konstante.

8 Tank entleeren.

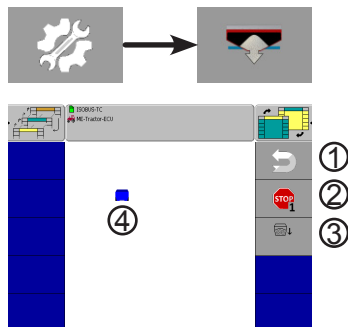


- ① - Rückkehr in die vorherige Seite.
- ② - Motor stoppen.
- ③ - Tank-Entleerung starten.
- ④ - Anzeige für laufende Entleerung.

9 Kalibrierung der Düngerverteilung.

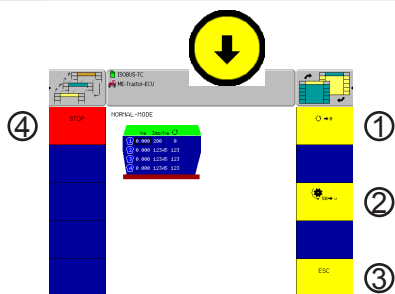

- ① - Impulse-Zähler zurück zu null setzen.
- ② - Kalibrierungsmodus ändern.
- ③ - Rückkehr in die vorherige Seite.
- ④ - Motoren stoppen.

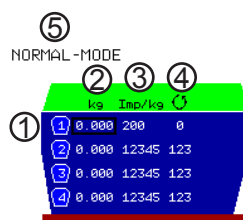


- ① - Motor n°1 kalibrieren.
- ② - Gewogene Ausbringmenge (kg) am Ende der Kalibrierung.
- ③ - Kalibrierung-Konstante.
- ④ - Zahl der Motorumdrehungen, die während der Kalibrierung durchgeführt sind.
- ⑤ - Kalibrierungsmodus:
NORMAL-MODE oder FINE-MODE


Stufe 1




Stufe 2

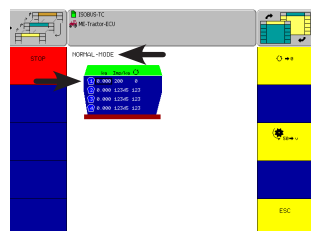



Stufe 3

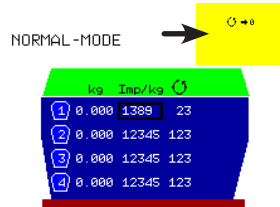


Stufe 4

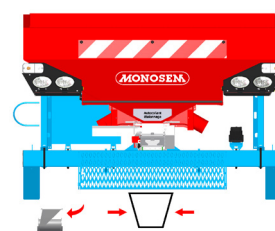

Stufe 5

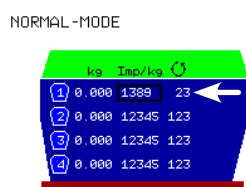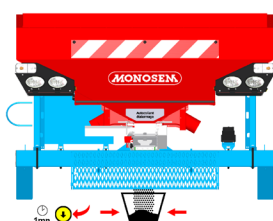

Stufe 6

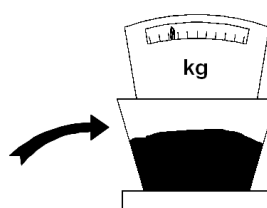

Stufe 7

