


Algemeen aanzicht

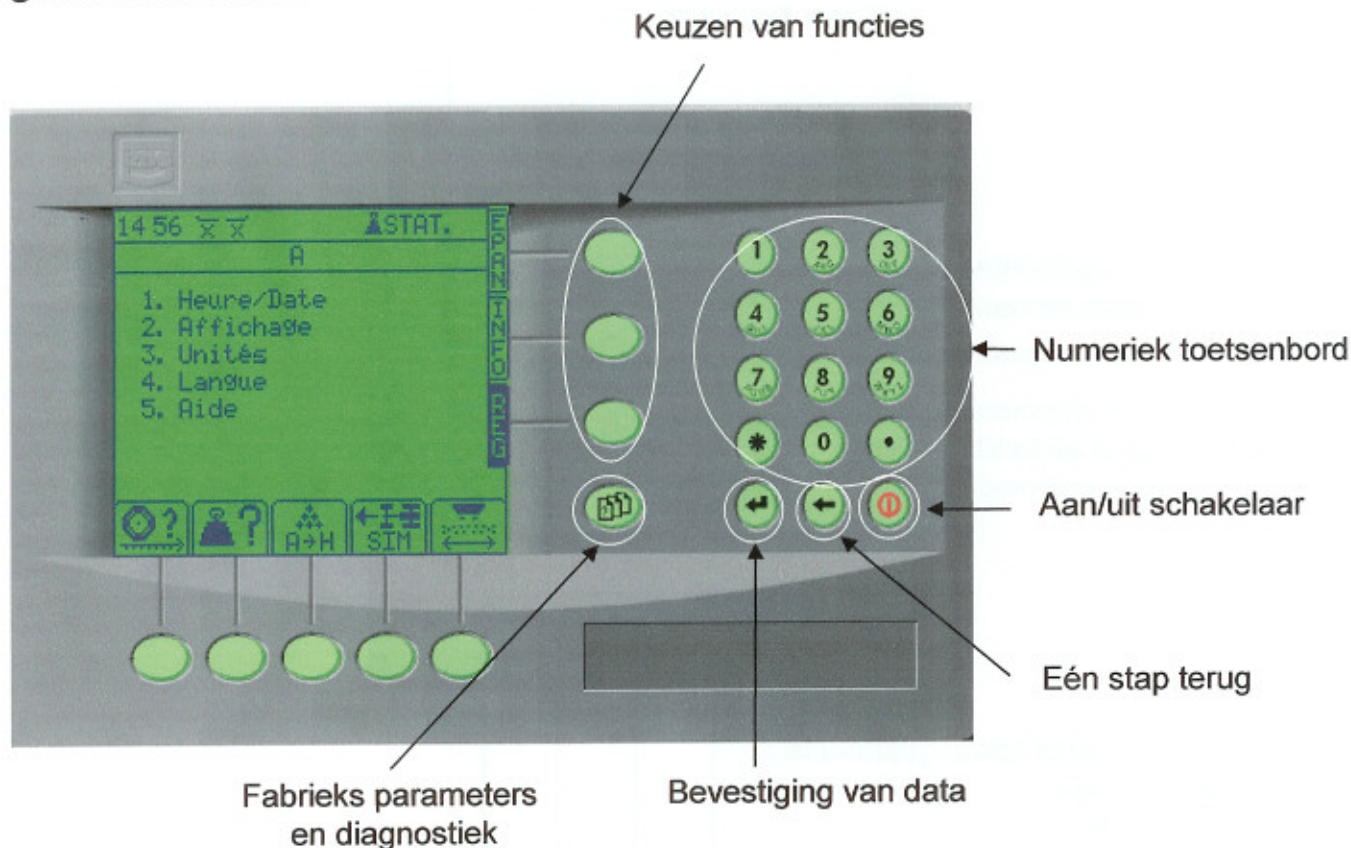

→ Er is een keuze tussen drie functies

- strooi functie (MAIN)
- informatie functie (INFO)
- instel functie (SET)

→ Monteer de snelheidssensor bij voorkeur op de aandrijfas naar de voorwielen (met de halve-maan magneet) of in een wiel : voorwiel → 4 magneten
achterwiel → 8 magneten

Indien de tractor is uitgerust met een radar of een andere eigen snelheidssensor, kan het systeem aangesloten worden op de originele connector van de tractor.


→ Voor het opstarten dient u onderstaande handelingen in juiste volgorde uit te voeren :

1. Kalibreer de snelheidssensor (ijken).
2. Programmeer de werkbreedte.
3. Tarreer het ledig gewicht, vóór het vullen van de strooier.
4. Selecteer het kalibreer systeem van wegen (statisch of dynamisch).
5. Kies een kunstmest soort (A, B, C...).
6. Voer de gewenste hoeveelheid kunstmest in. (kg/ha)
7. Kalibreer de kunstmeststrooier.

Instel functie

1. Kalibratie van de rijsnelheid over een traject van 100m

- Om de tractor te kiezen toets 
- Toets 
- Plaats de cursor op: "100m calibration" met de  toets
- Toets  (Bevestiging van gegevens)
- Zodra u aan het begin van het eerste punt bent, toets 
- Vervolgens volgt u de instructies op het scherm
- Aan het einde, toets  om af te sluiten

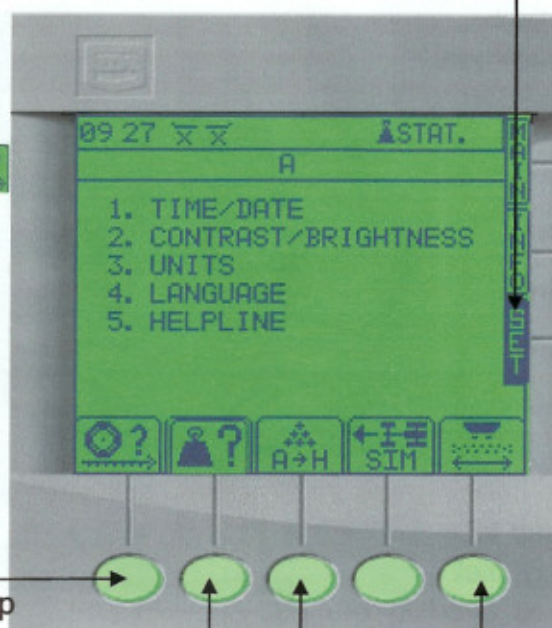

2. instellen werkbreedte:

- Gebruik het numerieke toetsenbord en bevestig met 
- Aan het einde, toets  om af te sluiten

Gebruik deze toets om :

3. het leeg gewicht te tarreren, toets  en volg de instructies (lege strooier)

4. het kalibreer systeem te kiezen, toets  om de dynamische of de statische instelling te activeren. **Start altijd in de statische stand.**


5. Keuze van verschillende soorten kunstmest:

- . Toets  daarna,
- . Toets  of  om een letter te selecteren welke toegewezen is (wordt) aan een bepaalde kunstmestsoort.

Let op : de T factor behoort bij de geselecteerde kunstmestsoort. Hij wordt zonodig aangepast, iedere keer als een kalibratietest wordt uitgevoerd (statisch, dynamisch, ...)

- . Aan het einde, toets  om af te sluiten

Strooi functie

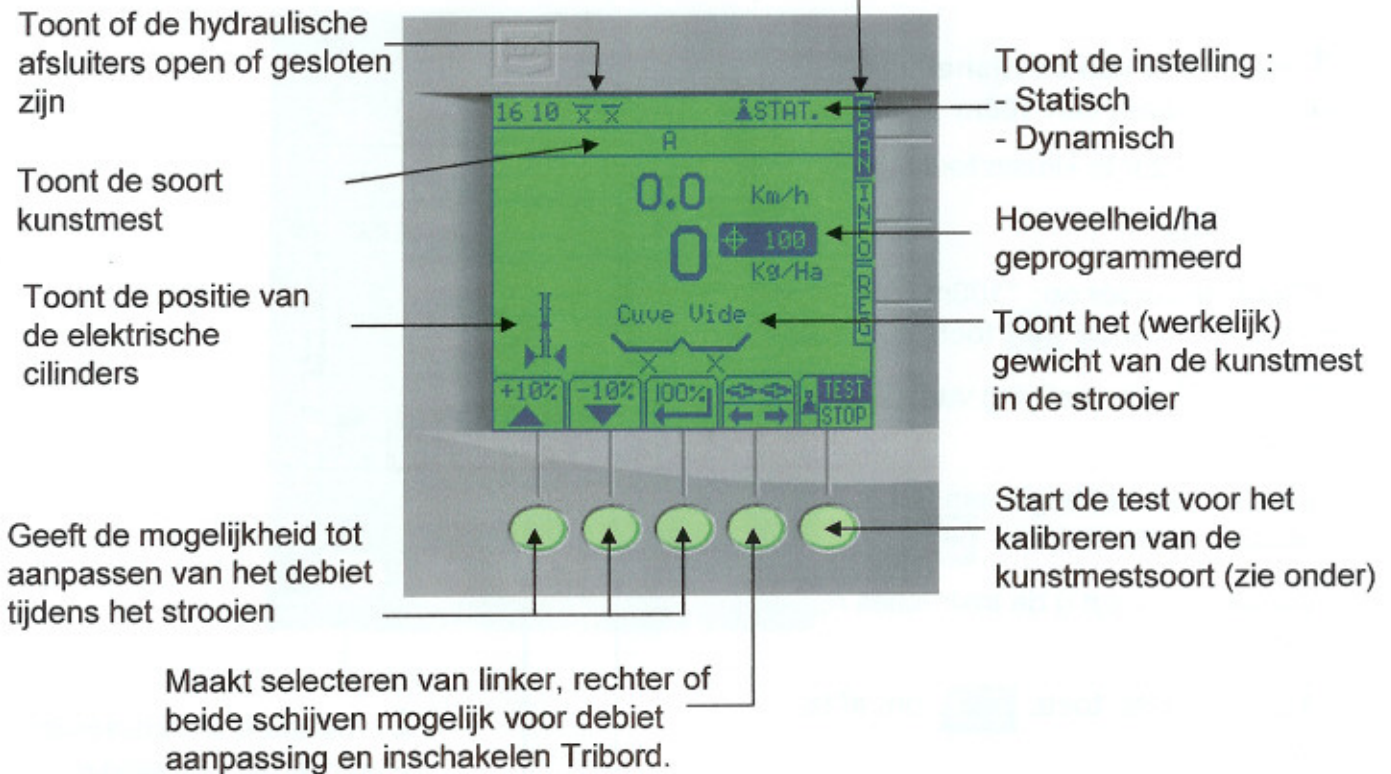

6. Om de hoeveelheid per hectare te programmeren, gebruik het numerieke toetsenbord.

Bevestig met 

7. Kalibreren kunstmestsoort. Let op : Aan het begin van iedere strooigang is het het beste om de eerste kalibratie statisch uit te voeren (Maak twee testen achter elkaar)

A - in statische instelling

Vóór het strooien

- Toets de  knop, aan het begin van het strooien « TEST » knippert.
 - Wacht tot het bericht "please wait, acquiring weight" uitgaat, om te starten.
 - Na 200 kg strooien, « STOP » knippert.
 - Vanaf nu kan er gestopt worden (afsluiters dicht en stop op een vlakke ondergrond).
- Toets , het bericht : " please wait, acquiring weight" komt op het scherm. Het « STOP » houdt op met knipperen. Het kalibreren van deze kunstmest (T factor) is nu klaar.

Let op: Bovenstaande procedure 2 of 3 keer herhalen voor een betrouwbare T – factor!

B - in dynamische instelling

- Na het uitvoeren van twee statische testen kan men overgaan naar de dynamische instelling.
- Toets de  knop, zodra «AUTO» een zwarte achtergrond heeft is de dynamische correctie-instelling geactiveerd.

BELANGRIJK

- Gebruik de dynamische instelling niet gedurende hervullen vanuit bv. een in de front gemonteerde voorraadtank tijdens het rijden.
- De dynamische instelling maakt het mogelijk volledig automatisch te strooien.
- Hij verandert in STOP
 - . Zodra de afsluiters gesloten zijn.
 - . Zodra er minder dan 200 kg in de strooier is.

