


LAMINA Nº 1

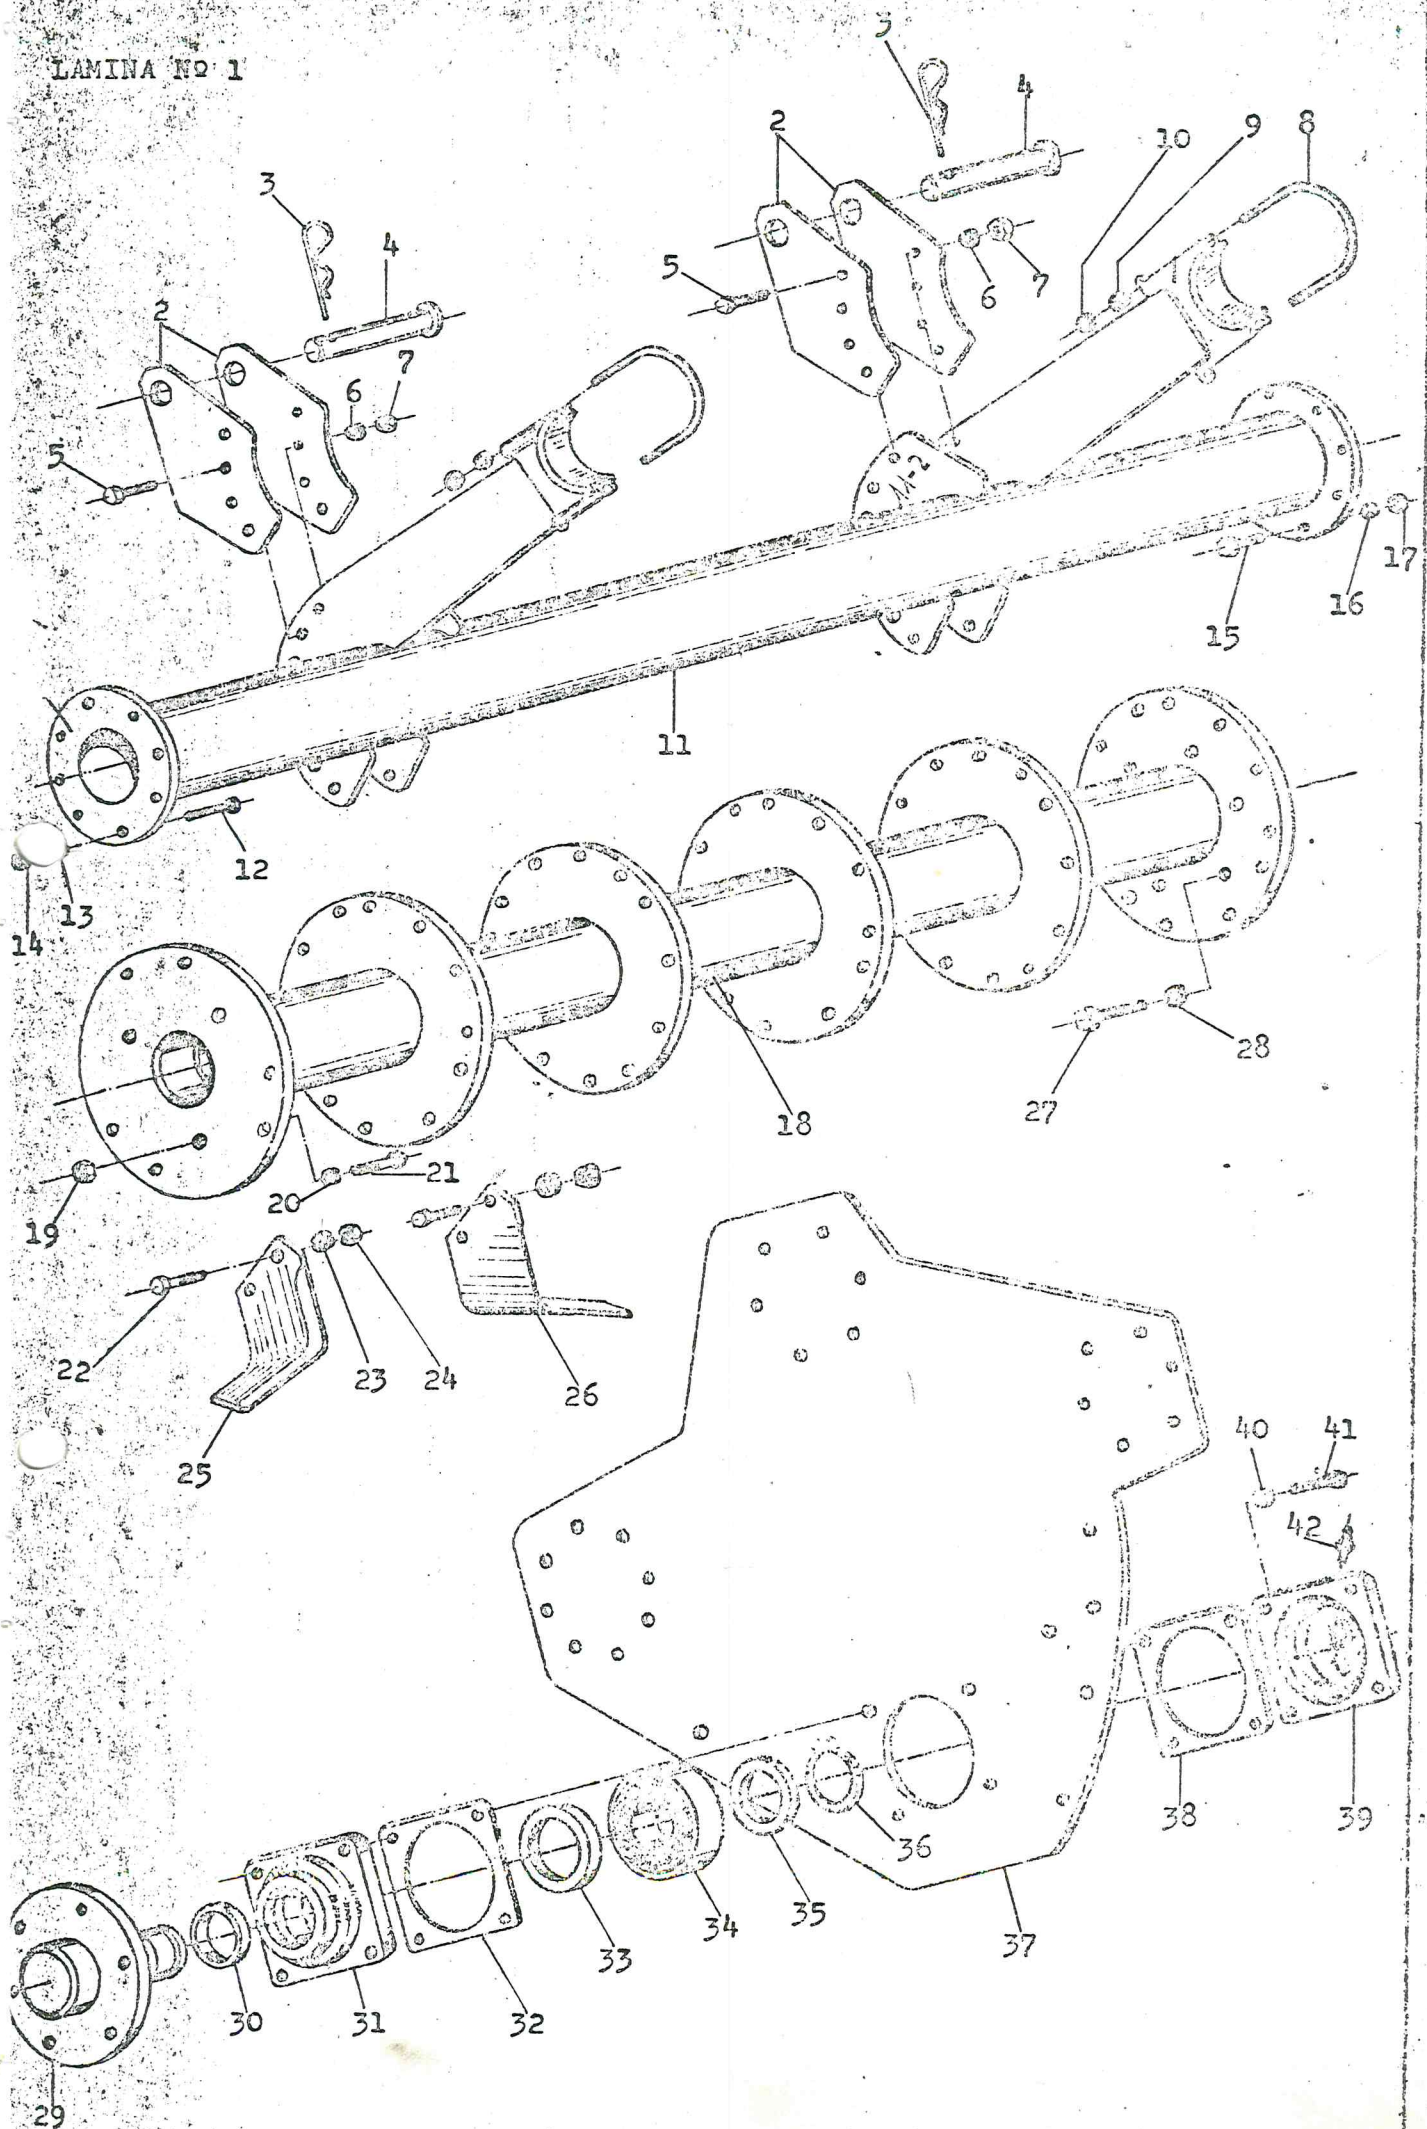

DESPIECE MODELO MR
MR—MODEL—SPARE—PART

LAMINA N.º 1
1 TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per machine	OBSERVACIONES REMARKS
2	MR-3011-1	Placas soporte bulón <i>Right pin support</i>	4	
3	MR-3013	Grupilla fijación bulón <i>Retaining cotter key</i>	2	
4	MR-3012	Bulón de enganche <i>Pin</i>	2	
5	MR-3007-1	Tornillo fijación a escudo <i>Fixed shield bolt</i>	8	
6	MR-3009	Arandela grower <i>Lock washer</i>	8	
7	MR-3010	Tuerca <i>Nut</i>	8	
8	MR-3001	Horquilla unión a chasis <i>Yoke link chassis</i>	2	
9	MR-3002	Arandela grower <i>Lock washer</i>	4	
10	MR-3003	Tuerca <i>Nut</i>	4	
11	MR-3000-1	Chasis MR-1300 <i>MR-1300 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-2	Chasis MR-1600 <i>MR-1600 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-3	Chasis MR-1800 <i>MR-1800 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-4	Chasis MR-1900 <i>MR-1900 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-5	Chasis MR-2000 <i>MR-2000 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-6	Chasis MR-2100 <i>MR-2100 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-7	Chasis MR-2300 <i>MR-2300 Chassis</i>	1	
11	MR-3000-8	Chasis MR-2550 <i>MR-2550 Chassis</i>	1	
12	MR-3004	Tornillo <i>Bolt</i>	8	
13	MR-3005	Arandela grower <i>Lock washer</i>	8	
14	MR-3006	Tuerca <i>Nut</i>	8	
15	MR-3014	Tornillo <i>Bolt</i>	8	
16	MR-3015	Arandela grower <i>Lock washer</i>	8	
17	MR-3016	Tuerca <i>Nut</i>	8	
18	MR-3090	MR-1300 Eje rotor Ø300 <i>MR-1300 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-1	MR-1600 Eje rotor <i>MR-1600 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-2	MR-1800 Eje rotor <i>MR-1800 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-3	MR-1900 Eje rotor <i>MR-1900 Blade carrier axle</i>	1	

DESPIECE MODELO MR

MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 1
1 TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per machine	OBSERVACIONES REMARKS
18	MR-3090-4	MR-2000 Eje rotor <i>MR-2000 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-5	MR-2100 Eje rotor <i>MR-2100 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-6	MR-2200 Eje rotor <i>MR-2200 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-7	MR-2300 Eje rotor <i>MR-2300 Blade carrier axle</i>	1	
18	MR-3090-8	MR-2550 Eje rotor <i>MR-2550 Blade carrier axle</i>	1	
19	MR-3092-1	Tuerca <i>Nut</i>	3	
20	MR-3092	Arandela grower <i>Lock washer</i>	3	
21	MR-3091	Tornillo <i>Bolt</i>	3	
22	MR-3085	Tornillo fijación azada <i>Blade bolt</i>	según modelo <i>accord model</i>	
23	MR-3086	Arandela grower <i>Lock washer</i>	según modelo <i>accord model</i>	
24	MR-3087	Tuerca <i>Nut</i>	según modelo <i>accord model</i>	
25	MR-3084-I	Azada izquierda <i>Left blade</i>	según modelo <i>accord model</i>	
26	MR-3085-D	Azada derecha <i>Right blade</i>	según modelo <i>accord model</i>	
27	MR-3017	Tornillo fijación eje apoyo der. <i>Right shaft support bolt</i>	6	
28	MR-3018	Arandela grower <i>Lock washer</i>	6	
29	MR-3019	Eje apoyo derecho <i>Right shaft support</i>	1	
30	MR-3020	Anillo fieltro <i>Felt ring</i>	1	
31	MR-3022	Soporte interior derecho <i>Blade axle inner right support</i>	1	
32	MR-3023	Junta de papel <i>Paper gasket</i>	1	
33	MR-3024	Retén de grasa <i>Grease seal</i>	1	
34	MR-3025	Rodamiento <i>Ball bearing</i>	1	
35	MR-3026	Arandela <i>Washer</i>	1	
36	MR-3027	Anillo elástico <i>Snap ring</i>	1	
37	MR-3093-1	Placa carter derecha <i>Right supporting plate</i>	1	
38	MR-3023	Junta de papel <i>Paper gasket</i>	1	
39	MR-3028	Tapa exterior <i>Blade axle outer right support</i>	1	
40	MR-3030	Arandela grower <i>Lock washer</i>	4	
41	MR-3021	Tornillo <i>Bolt</i>	4	
42	MR-3029	Engrasador <i>Grease fitting</i>	1	

Farmstore

Melkweg 2


2971 VK Bleskensgraaf

Tel. (+31) 184 69 27 32

Fax (+31) 184 69 34 42

E-mail: info@farmstore.nl

www.farmstore.nl

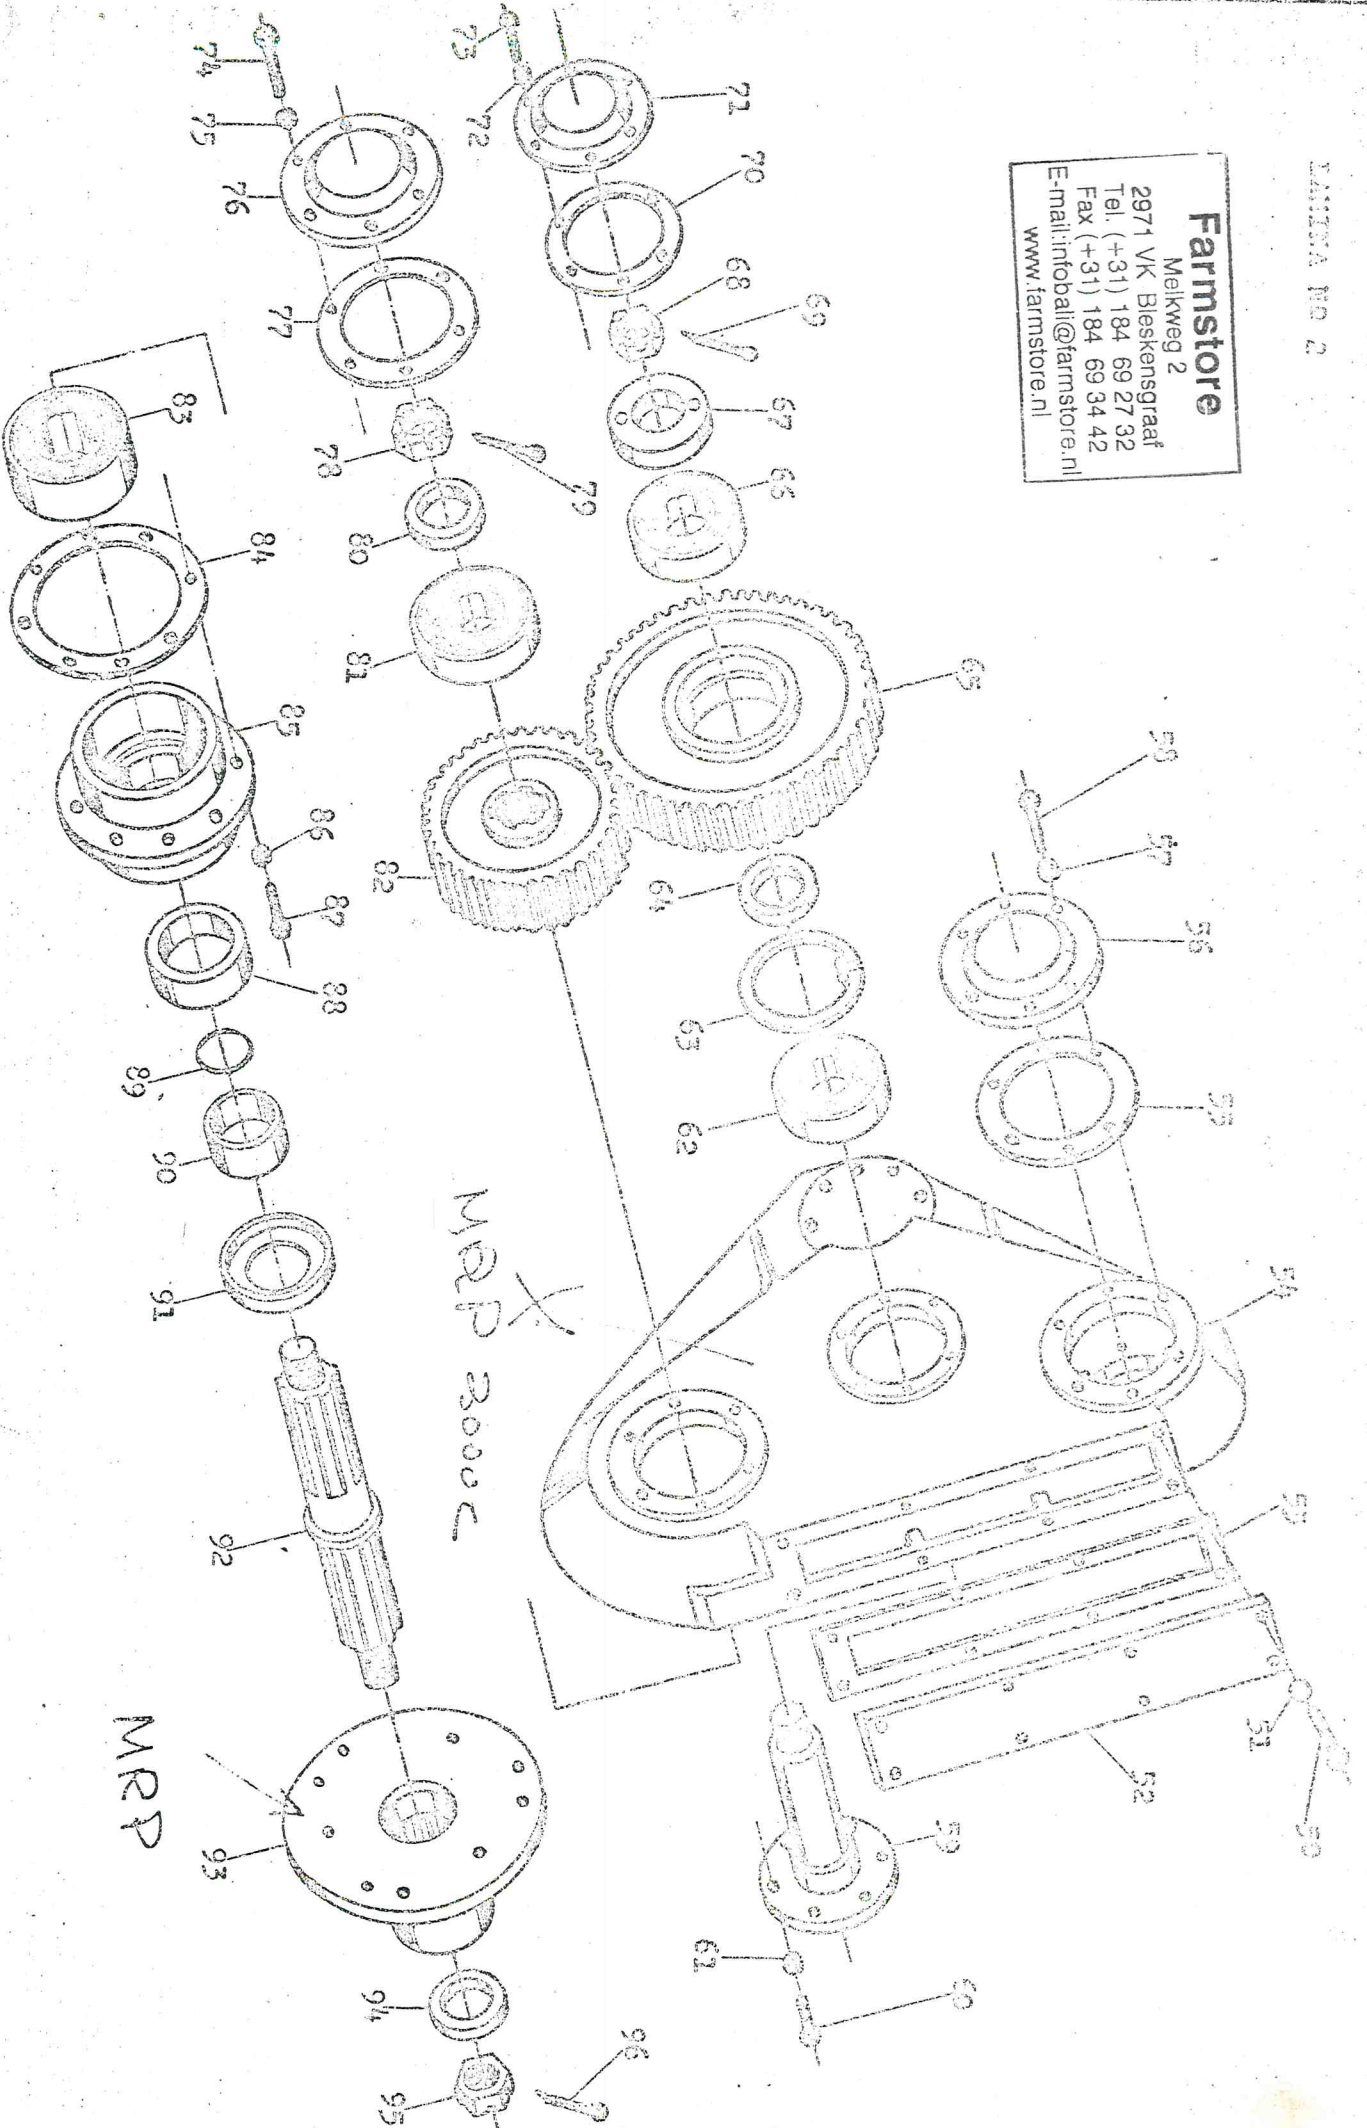

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART


LAMINA N.º 2
2 TH LEAF

N.º Ilustración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per machine	OBSERVACIONES REMARKS
50	MR-3083	Tornillo <i>Bolt</i>	8	
51	MR-3082	Arandela grower <i>Lock washer</i>	8	
52	MR-3081	Tapa de registro <i>Gearbox cover</i>	1	
53	MR-3080	Junta de corcho <i>Cork gasket</i>	1	
54	MR-3079	Carter de transmisión <i>Gear cover</i>	1	
55	MR-3035	Junta de papel <i>Paper gasket</i>	1	
56	MR-3034	Tapa exterior engrane superior <i>Cover support, left side</i>	1	
57	MR-3033	Arandela grower <i>Lock washer</i>	6	
58	MR-3032	Tornillo fijación tapa superior <i>Upper cover bolt</i>	1	
59	MR-3056	Eje engrane intermedio Z-42 <i>Intermediate axle</i>	1	
60	MR-3058	Tornillo fijación intermedio <i>Intermediate axle bolt</i>	6	
61	MR-3057	Arandela grower <i>Lock washer</i>	6	
62	MR-3055	Rodamiento <i>Ball bearing</i>	1	
63	MR-3054	Anillo elástico <i>Snap ring</i>	1	
64	MR-3053	Casquillo reglaje rodamiento <i>Ball bearing separator bushing</i>	1	
65	MR-3052	Engrane de 42-Z <i>42-tooth intermediate gear</i>	1	
66	MR-3051	Rodamiento <i>Ball bearing</i>	1	
67	MR-3050	Casquillo centrador eje interm. <i>Intermediate axle centralizer</i>	1	
68	MR-3048	Tuerca almenada <i>Castle nut</i>	1	
69	MR-3049	Pasador de aletas <i>Cotter key</i>	1	
70	MR-3047	Junta de corcho <i>Cork gasket</i>	1	
71	MR-3046	Tapa exterior eje intermedio <i>Intermediate axle cover</i>	1	
72	MR-3045	Arandela grower <i>Lock washer</i>	3	
73	MR-3044	Tornillo fijación tapa <i>Cover bolt</i>	3	
74	MR-3059	Tornillo fijación tapa <i>Cover bolt</i>	6	
75	MR-3060	Arandela grower <i>Lock washer</i>	6	
76	MR-3061	Tapa exterior engrane 27 Z. <i>Support cover, right side</i>	1	

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 2
2TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACIÓN PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
77	MR-3062	Junta de papel <i>Paper gasket</i>	1	
78	MR-3064	Tuerca almenada <i>Castle nut</i>	1	
79	MR-3063	Pasador de aletas <i>Cotter key</i>	1	
80	MR-3065	Arandela de amarre <i>Plain washer</i>	1	
81	MR-3066	Rodamiento <i>Ball bearing</i>	1	
82	MR-3067	Engrane 27 Z. <i>27-tooth lower gear</i>	1	
83	MR-3068	Rodamiento <i>Ball bearing</i>	1	
84	MR-3069	Junta de papel <i>Paper gasket</i>	1	
85	MR-3070	Soporte inferior izquierdo <i>Left inner support</i>	1	
86	MR-3071	Arandela grower <i>Lock washer</i>	10	
87	MR-3072	Tornillo <i>Bolt</i>	1	
88	MR-3073	Retén de grasa <i>Grease seal</i>	1	1 = 1299922
89	MR-3075	Junta tórica <i>Rubber gasket</i>	1	
90	MR-3074	Casquillo de cierre <i>Retainer bushing</i>	1	
91	MR-3076-1	Guardapolvos <i>Dust cover</i>	1	
92	MR-3088-1	Eje interior izquierdo <i>Left inner axle</i>	1	
93	MR-3088-2	Plato de arrastre <i>Driving plate</i>	1	
94	MR-3088-3	Arandela de amarre <i>Plain washer</i>	1	
	MR-3077	Tuerca de amarre <i>Castle nut</i>	1	
96	MR-3078	Pasador de aletas <i>Cotter key</i>	1	

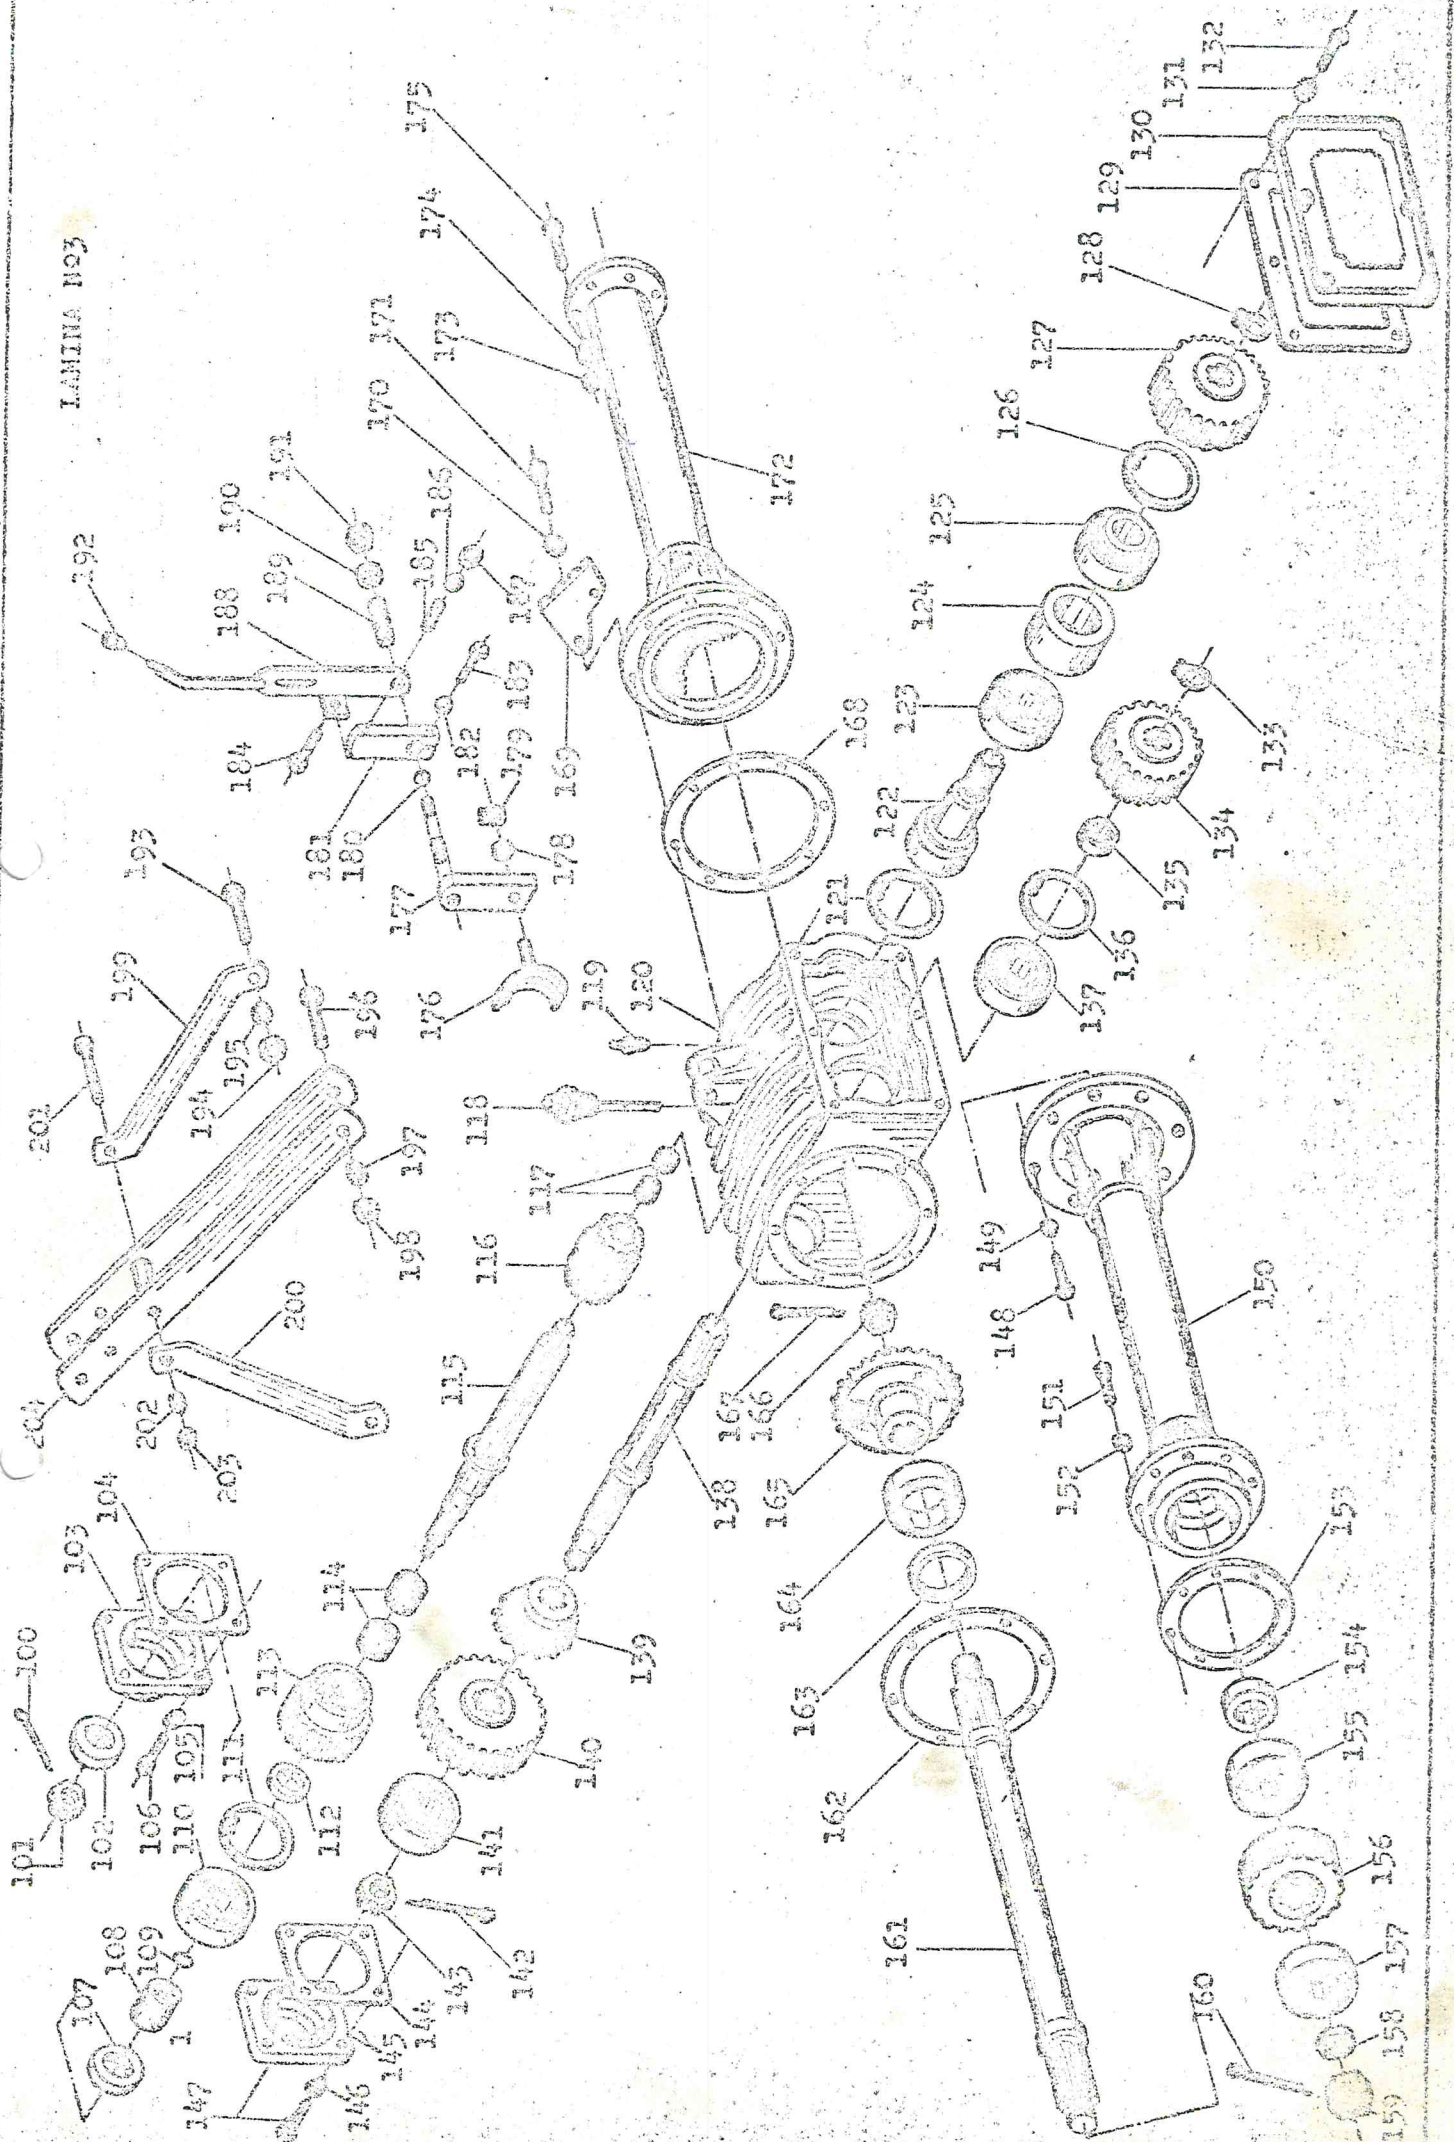

Ilustr.	Pieza N2	Denominacion pieza	Pieza por máquina
Ilustr.No	Part No.	Spare part description	No. parts per unit.
100	MR-3130	Pasador de aletas Cotter key	1
101	MR-3131	Tuerca almenada Castle nut	1
102	MR-3132	Retén de aceite Grease seal	1
103	MR-3135	Soporte salida eje toma fuerza Front input shaft bearing cover	1
104	MR-3136	Junta de papel Paper gasket	1
105	MR-3134	Arandela grower Lock washer	4
106	MR-3133	Tornillo Bolt	4
107	MR-3137	Retén de aceite Grease seal	1
108	MR-3138	Casquillo de retención aceite Lock bushing	1
109	MR-3139	Junta tórica Rubber gasket	1
110	MR-3140	Rodamiento Ball bearing	1
111	MR-3141	Anillo elástico Snap ring	1
112	MR-3142	Casquillo Bushing	1
113	MR-3143	Engrane de 17 Z. 17-tooth forward gear, input shaft	1
114	MR-3144	Rodamiento de agujas Needle bearing assembly	2
115	MR-3145	Eje toma de fuerza P.T.O. drive shaft	1
116	MR-3146	Casquillo de conexión Connecting bushing	1
117	MR-3147	Rodamiento de ejes	1

Ilustr. Ilustr.No	Pieza N° Part No.	Denominación pieza Spare part description	Pieza por máquina No. parts per unit.	
118	MR-3148-1	Tapón de llenado con varilla Filler plug with rod	1	
119	MR-3148-2	Filtro salida gases Gases outlet filter	1	
120	MR-3148	Caja de velocidades Gearbox	1	
121	MR-3149	Anillo elástico Snap ring	1	
122	MR-3150.	Mangón eje toma fuerza Intermediate axle	1	
123	MR-3151	Rodamiento Ball bearing	1	
124	MR-3152	Casquillo separador de rodamientos Separator bushing	1	
125	MR-3153	Rodamiento Ball bearing	1	
126	MR-3154	Anillo elástico Snap ring	1	
127	MR-3155	Engrane 20 Z. 20-tooth rear gear, input shaft	1	
128	MR-3156	Anillo elástico Snap ring	1	
129	MR-3171	Junta de corcho Cork gasket	1	
130	MR-3172	Tapa posterior Rear cover	1	
131	MR-3173	Arandela grower Lock washer	6	
132	MR-3174	Tornillo Bolt	6	
133	MR-3170	Anillo elástico Snap ring	1	
134	MR-3169	Engrane 21 Z. 21-tooth rear gear, output shaft	1	

Ilustr.	Pieza No	Denominación pieza	Pieza por máquina
Ilustr.No	Part No.	Spare part description	No. parts per unit.
135	MR-3169-1	Casquillo separador engrane Gear separator bushing	1
136	MR-3168	Anillo elástico Snap ring	1
137	MR-3167	Rodamiento Ball bearing	1
138	MR-3166	Eje secundario Output shaft	1
139	MR-3165	Piñón cónico 15 Z. 15-tooth bevelled pinion gear	1
140	MR-3164	Engrane de 24 Z. 24-tooth forward gear, output shaft	1
141	MR-3163	Rodamiento Ball bearing	1
142	MR-3162	Pasador de aletas Cotter key	1
143	MR-3161	Tuerca almenada Castle nut	1
144	MR-3160	Junta de papel Paper gasket	1
145	MR-3159	Tapa posterior eje secundario Forward cover, output shaft	1
146	MR-3158	Arandela grower Lock washer	1
147	MR-3157	Tornillo fijación tapa anterior Forward cover bolt	1
148	MR-3105	Tornillo Bolt	9
149	MR-3104	Arandela grower Lock washer	1
150	MR-3103	MR-1300 trompeta izquierda MR-1300 flared housing, sprocket side	1
150	MR-3103-1	MR-1600 " " " " " "	1


Ilustr. No	Pieza No	Denominacion pieza	Pieza por máquina
ustr.No	Part No.	Spare part description	No. parts per unit.
150	MR-3103-2	MR-1800 trompeta izquierda MR-1800 flared housing, sprock. side	1
150	MR-3103-3	MR-1900 " " " " " " MR-1900 " " " " " "	1
150	MR-3103-4	MR-2000 " " " " " " MR-2000 " " " " " "	1
150	MR-3103-5	MR-2100 " " " " " " MR-2100 " " " " " "	1
150	MR-3103-6	MR-2300 " " " " " " MR-2300 " " " " " "	1
150	MR-3103-7	MR-2550 " " " " " " MR-2550 " " " " " "	1
151	MR-3043	Tornillo Bolt	9
152	MR-3042	Arandela grower Lock washer	9
153	MR-3040	Junta de papel Paper gasket	1
154	MR-3112-8	Casquillo reglaje rodamiento Ball bearing adjustment bushing	según calado accor/fretwork
1	MR-3039	Rodamiento Ball bearing	1
156	MR-3038	Engrane superior Upper gear	1
157	MR-3037	Rodamiento Ball bearing	1
158	MR-3036	Arandela de amarre Plain washer	1
159	MR-3115	Tuerca almenada Castle nut	1
160	MR-3116	Pasador de aletas Cotter key	1
161	MR-3111	MR-1300 Palier MR-1300 chain sprocket shaft	1
161	MR-3111-1	MR-1600 " " " " " "	1

Ilustr. Illustr. No	Pieza N° Part No.	Denominación pieza Spare part description	Pieza por máquina No. parts per unit.
161	MR-3111-2	MR-1800 Palier MR-1800 chain sprocket shaft	1
161	MR-3111-3	MR-1900 " " " MR-1900 " " "	1
161	MR-3111-4	MR-2000 " " " MR-2000 " " "	1
161	MR-3111-5	MR-2100 " " " MR-2100 " " "	1
161	MR-3111-6	MR-2300 " " " MR-2300 " " "	1
161	MR-3111-7	MR-2550 " " " MR-2550 " " "	1
162	MR-3100	Junta de papel Paper gasket	1
163	MR-3110	Retén de aceite Grease seal	1
164	MR-3109	Rodamiento Ball bearing	1
165	MR-3108	Corona cónica Bevel gear	1
6	MR-3106	Tuerca almenada Castle nut	1
167	MR-3107	Pasador de aletas Cotter key	1
168	MR-3100	Junta de papel Paper gasket	1
169	MR-3183-1	Chapa situación velocidades Speeds cover	1
170	MR-3102	Arandela grower Lock washer	9
171	MR-3101	Tornillo caja de velocidades Gearbox bolt	9
172	MR-3099	Trompeta derecha MR-1300 MR-1300 flared axle housing, clutch	1
172	MR-3099-1	" " " MR-1600 side	1

Ilustr. lustr.No	Pieza No Part No.	Denominacion pieza Spare part description	Pieza por máquina No. parts per unit.
172	MR-3099-2	MR-1800 Trompeta derecha MR-1800 Flared axle housing, clutch side	1
172	MR-3099-3	MR-1900 " " " " MR-1900 " " " "	1
172	MR-3099-4	MR-2000 " " " " MR-2000 " " " "	1
172	MR-3099-5	MR-2100 " " " " MR-2100 " " " "	1
172	MR-3099-6	MR-2300 " " " " MR-2300 " " " "	1
172	MR-3099-7	MR-2550 " " " " MR-2550 " " " "	1
173	MR-3098	Tuerca Nut	6
174	MR-3097	Arandela grower Lock washer	6
175	MR-3095	Tornillo Bolt	6
176	MR-3175	Llevador de conexión Bearing bushing	1
177	MR-3177	Biela interior Inner arm	1
178	MR-3176-1	Arandela plana Flat washer	1
179	MR-3176-2	Anillo elástico Snap ring	1
180	MR-3177-1	Junta tórica Rubber gasket	1
181	MR-3178	Biela exterior Outer arm	1
182	MR-3187	Arandela grower Lock washer	1
183	MR-3188	Tornillo Bolt	1
184	MR-3184	Tornillo	1

Ilustr.	Pieza N°	Denominacion pieza	Pieza por máquina	
Ilustr.No	Part No.	Spare part description	No. parts per unit.	
185	MR-3185	Muelle Spring	1	
186	MR-3185-1	Arandela plana Flat washer	1	
187	MR-3186	Tuerca Nut	1	
188	MR-3183	Palanca de cambios Gearshift lever	1	
189	MR-3179	Muelle Spring	1	
190	MR-3180	Arandela plana Flat washer	1	
191	MR-3181	Tuerca Nut	1	
192	MR-3182	Bola de la palanca cambio Gearshift lever ball	1	
193	MR-3124	Tornillo Bolt	2	
194	MR-3125	Arandela grower Lock washer	2	
195	MR-3126	Tuerca Nut	2	
196	MR-3127	Tornillo Bolt	1	
197	MR-3128	Arandela grower Lock washer	1	
198	MR-3129	Tuerca Nut	1	
199	MR-3122	Brazo derecho 3º punto Third point brace, right	1	
200	MR-3120	Brazo izquierdo 3º punto Third point brace, left	1	
201	MR-3123	Tornillo brazo tercer punto Third point brace bolt	1	
202	MR-3122	Arandela grower	1	

Ilustr.	Pieza No	Denominacion pieza	Pieza por máquina	
ustr.No	Part No.	Spare part description	No. parts per unit.	
203	MR-3118	Tuerca Nut	1	
204	MR-3121	Tercer punto Third point	1	

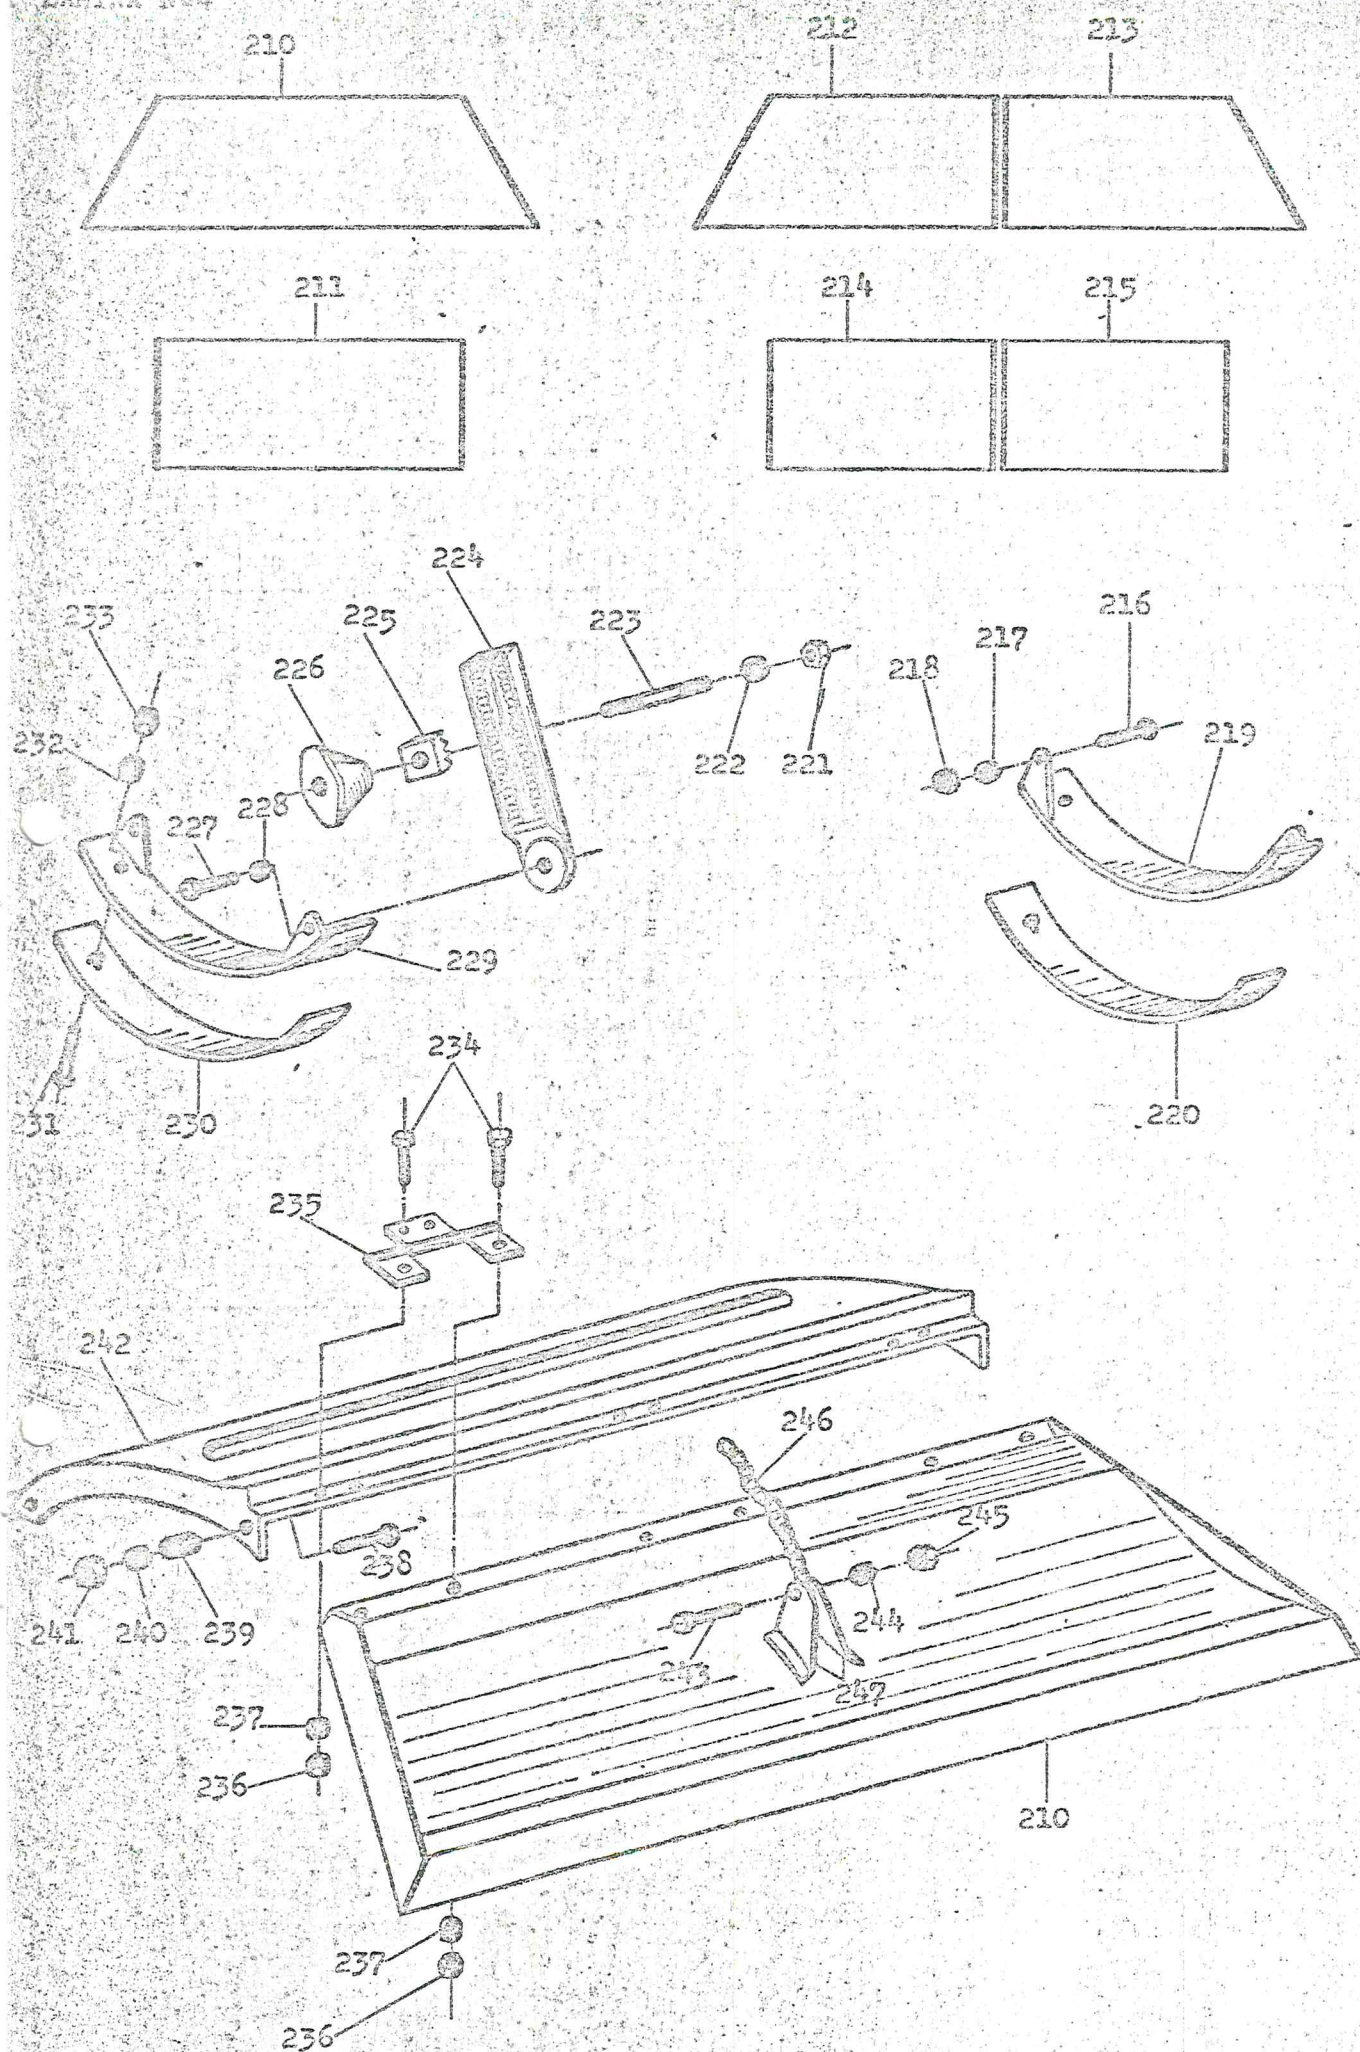

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 4
4TH LEAF

N.º Ilustración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
210	MR-3202	MR-1300 Coraza abatible <i>MR-1300 Adjustable cover</i>	1	
210	MR-3202-1	MR-1600 Coraza abatible <i>MR-1600 Adjustable cover</i>	1	
210	MR-3202-2	MR-1800 Coraza abatible <i>MR-1800 Adjustable cover</i>	1	
210	MR-3202-3	MR-1900 Coraza abatible <i>MR-1900 Adjustable cover</i>	1	
211	MR-3202-4	MR-1300 Coraza abatible <i>MR-1300 Adjustable cover</i>	1	
211	MR-3202-5	MR-1600 Coraza abatible <i>MR-1600 Adjustable cover</i>	1	
211	MR-3202-6	MR-1800 Coraza abatible <i>MR-1800 Adjustable cover</i>	1	
211	MR-3202-7	MR-1900 Coraza abatible <i>MR-1900 Adjustable cover</i>	1	
212	MR-3202-8	MR-2000 Coraza abatible <i>MR-2000 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
212	MR-3202-9	MR-2100 Coraza abatible <i>MR-2100 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
212	MR-3202-10	MR-2300 Coraza abatible <i>MR-2300 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
212	MR-3202-11	MR-2550 Coraza abatible <i>MR-2550 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
213	MR-3202-12	MR-2000 Coraza abatible <i>MR-2000 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
213	MR-3202-13	MR-2100 Coraza abatible <i>MR-2100 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
213	MR-3202-14	MR-2300 Coraza abatible <i>MR-2300 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
213	MR-3202-15	MR-2550 Coraza abatible <i>MR-2550 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
214	MR-3202-16	MR-2000 Coraza abatible <i>MR-2000 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
214	MR-3202-17	MR-2100 Coraza abatible <i>MR-2100 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
214	MR-3202-18	MR-2300 Coraza abatible <i>MR-2300 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
214	MR-3202-19	MR-2550 Coraza abatible <i>MR-2550 Adjustable cover</i>	1	Costado izquierdo <i>Left side</i>
215	MR-3202-20	MR-2000 Coraza abatible <i>MR-2000 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
215	MR-3202-21	MR-2100 Coraza abatible <i>MR-2100 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
215	MR-3202-22	MR-2300 Coraza abatible <i>MR-2300 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
215	MR-3202-23	MR-2550 Coraza abatible <i>MR-2550 Adjustable cover</i>	1	Costado derecho <i>Right side</i>
216	MR-3216	Tornillo fijación patín <i>Skid bolt</i>	2	
217	MR-3217	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
218	MR-3218	Tuerca <i>Nut</i>	2	

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART


LAMINA N.º 4
4TH LEAF

N.º Ilustración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
219	MR-3219	Soporte de patín derecho <i>Right skid support</i>	1	
220	MR-3220	Suela soporte de patín derecho <i>Right skid support base</i>	1	
221	MR-3205-2	Tuerca fijación espárrago <i>Stud nut</i>	2	
222	MR-3206	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
223	MR-3205-1	Espárrago <i>Stud</i>	2	
224	MR-3204-1	Corredorado regulación <i>Regulating slide</i>	2	
225	MR-3204-2	Bloqueador dentado <i>Toothed locking plate</i>	2	
226	MR-3204-3	Mariposa de bloqueo <i>Locking butterfly</i>	2	
227	MR-3213	Tornillo fijación corredera <i>Slide bolt</i>	2	
228	MR-3214	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
229	MR-3208	Soporte de patín izquierdo <i>Left skid support</i>	1	
230	MR-3209	Suela de soporte de patín izd. <i>Left skid support base</i>	1	
231	MR-3210	Tornillo <i>Bolt</i>	2	
232	MR-3211	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
233	MR-3212	Tuerca <i>Nut</i>	2	
234	MR-3203	Tornillo fijación bisagra <i>Hinge bolts</i>	según modelo <i>accor. model</i>	
235	MR-3201	Bisagra <i>Hinge</i>	según modelo <i>accor. model</i>	
236	MR-3194	Tuerca <i>Nut</i>	según modelo <i>accor. model</i>	
237	MR-3195	Arandela grower <i>Lock washer</i>	según modelo <i>accor. model</i>	
238	MR-3192	Tornillo fijación coraza fija <i>Fixed cover plate bolt</i>	2	
239	MR-3292-1	Casquillo separador <i>Separator bushing</i>	1	
240	MR-3190	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
241	MR-3189	Tuerca <i>Nut</i>	2	
242	MR-3193	MR-1300 Coraza fija <i>MR-1300 Fixed cover</i>	1	
242	MR-3193-1	MR-1600 Coraza fija <i>MR-1600 Fixed cover</i>	1	
242	MR-3193-2	MR-1800 Coraza fija <i>MR-1800 Fixed cover</i>	1	
242	MR-3193-3	MR-1900 Coraza fija <i>MR-1900 Fixed cover</i>	1	

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 4
4TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Plaza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
242	MR-3193-4	MR-2000 Coraza fija <i>MR-2000 Fixed cover</i>	1	
242	MR-3193-5	MR-2100 Coraza fija <i>MR-2100 Fixed cover</i>	1	
242	MR-3193-6	MR-2300 Coraza fija <i>MR-2300 Fixed cover</i>	1	
242	MR-3193-7	MR-2550 Coraza fija <i>MR-2550 Fixed cover</i>	1	
243	MR-3200	Tornillo fijación cadenilla <i>Chain bolt</i>	1	
244	MR-3197	Arandela grower <i>lock washer</i>	1	
245	MR-3198	Tuerca <i>Nut</i>	1	
246	MR-3199	Cadenilla <i>Regulating chain</i>	1	
247	MR-3199	Soporte de cadenilla <i>Chain support</i>	1 or 2	

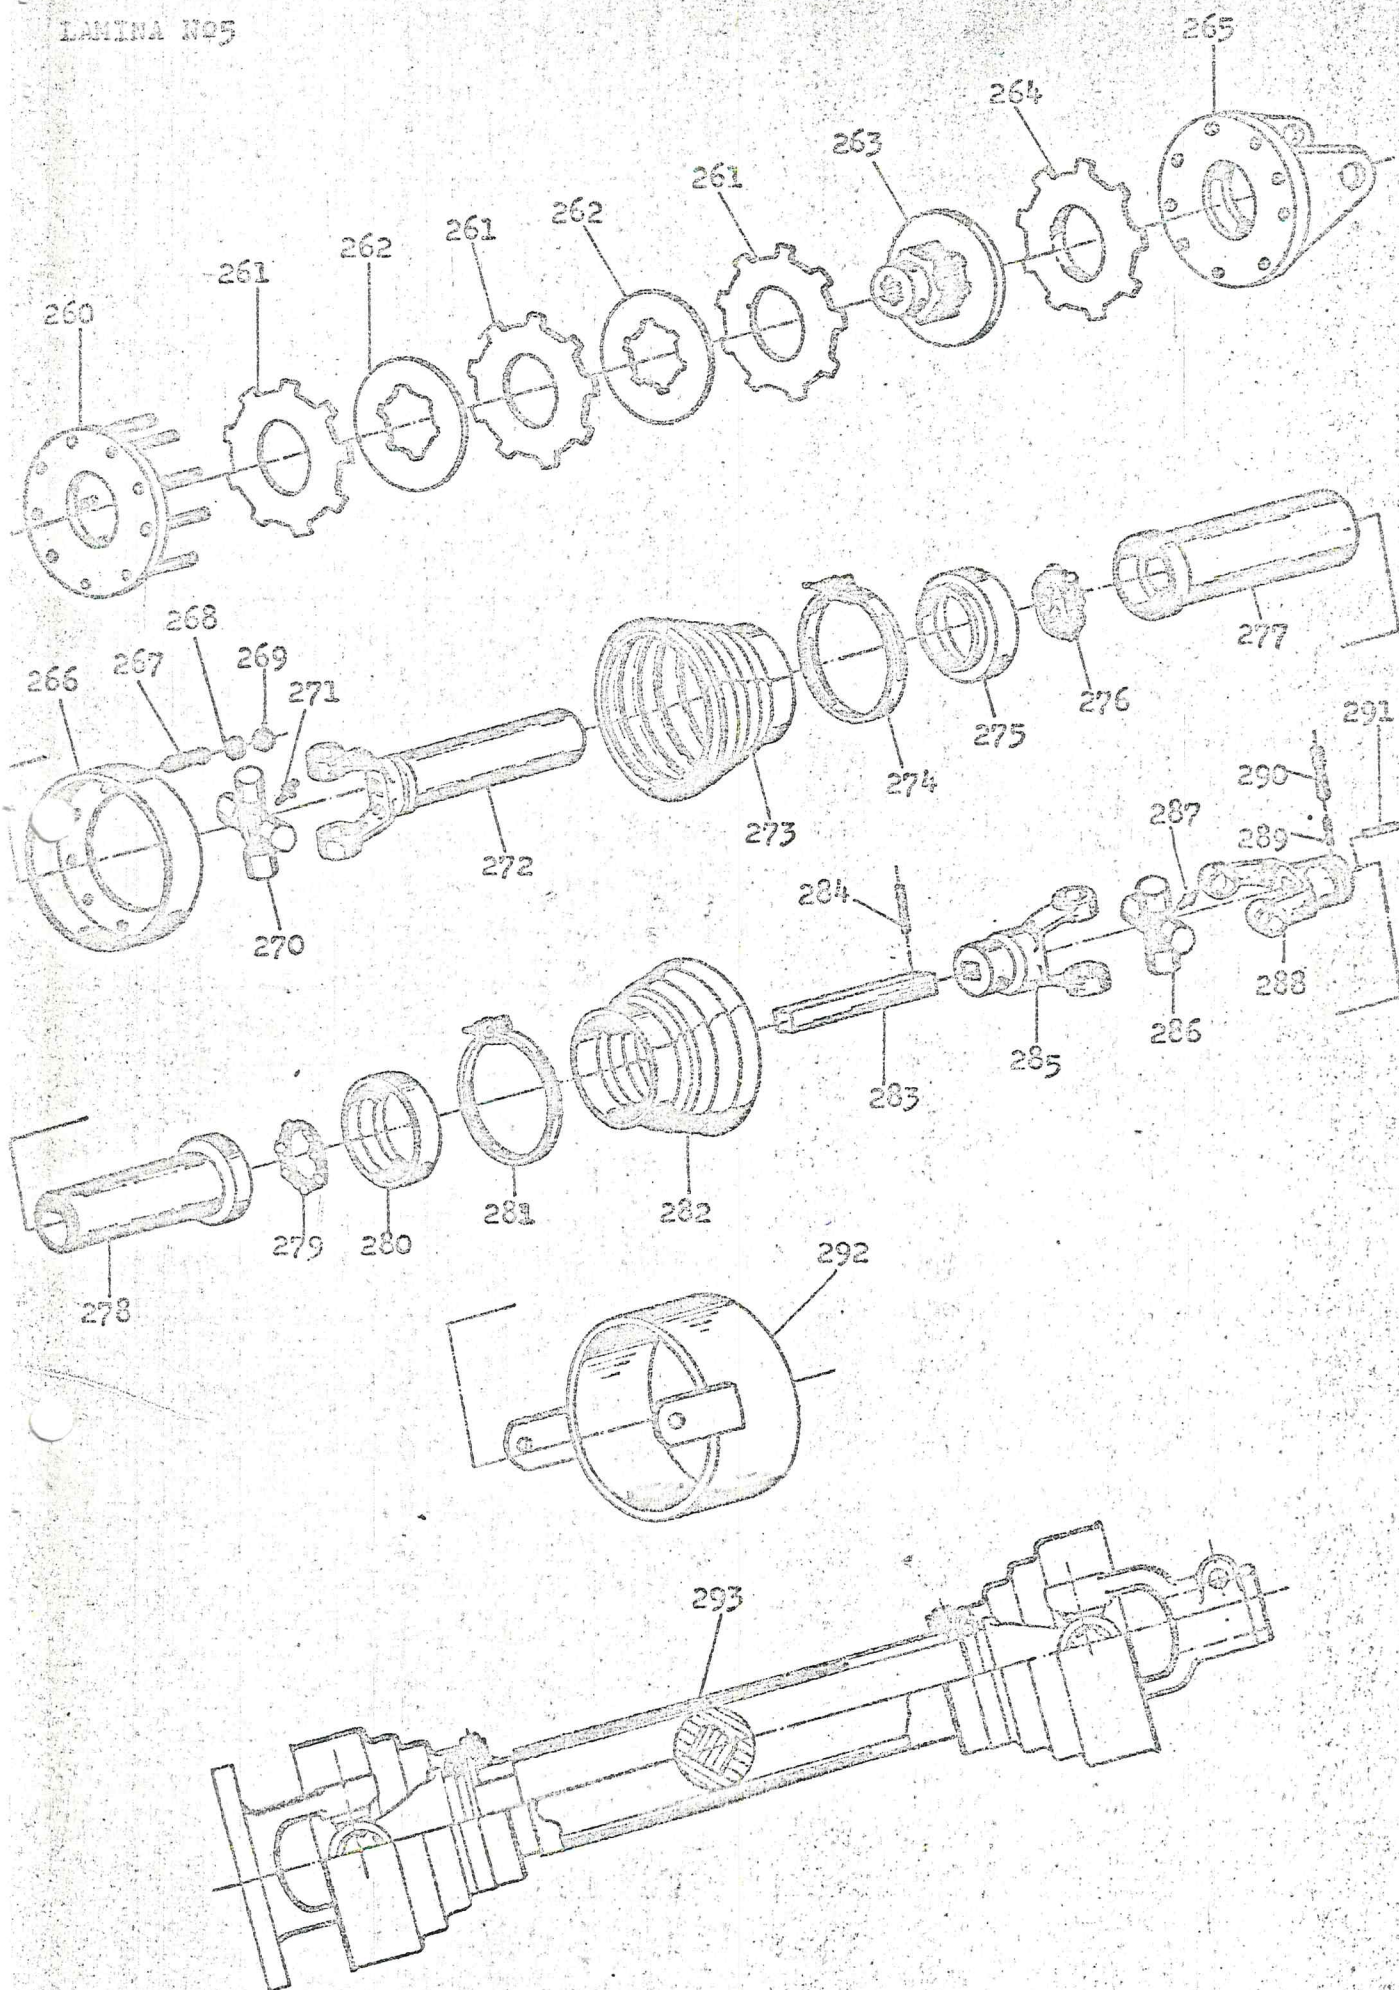

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART


LAMINA N.º 5
5 TH LEAF

N.º Ilustración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
260	MR-3221	Llevador de embrague <i>Clutch carrier</i>	1	
261	MR-3223	Disco de bronce <i>Brass disk</i>	3	
262	MR-3224	Disco de acero <i>Steel disk</i>	2	
263	MR-3225	Nuez de embrague <i>Clutch pressure plate</i>	1	
264	MR-3223-1	Disco bronce parte horquilla <i>Yoke side brass disk</i>	1	
265	MR-3232	Horquilla parte máquina <i>U-joint yoke, rotary tiller</i>	1	
266	MR-3226	Protector de embrague <i>Clutch shield</i>	1	
267	MR-3228	Muelle de reglaje <i>Coil spring</i>	9	
268	MR-3229	Arandela plana <i>Flat washer</i>	9	
269	MR-3230	Tuerca <i>Nut</i>	9	
270	MR-3234	Cruz de cardan <i>U-joint crossarm assembly</i>	1	
271	MR-3235	Engrasador <i>Grease fitting</i>	1	
272	MR-3236	Horquilla con tubo alojam. barrón <i>Yoke female shaft assembly</i>	1	
273	MR-3236-1	Cono de goma <i>Rubber cone</i>	1	
274	MR-3236-2	Abrazadera fijación cono <i>Cone clamp</i>	1	
275	MR-3236-3	Cazoleta porta jaulas <i>Ball bearing bucket</i>	1	
276	MR-3236-4	Jaula porta-bolas <i>Ball bearing</i>	1	
277	MR-3236-5	Protector horquilla parte máq. <i>Assembly shield, rotary tiller</i>	1	
278	MR-3237-1	Protector horquilla parte tractor <i>Assembly shield, tractor</i>	1	
279	MR-3237-2	Jaula porta-bolas <i>Ball bearing</i>	1	
280	MR-3237-3	Cazoleta porta jaula <i>Ball bearing bucket</i>	1	
281	MR-3237-4	Abrazadera fijación cono <i>Cone clamp</i>	1	
282	MR-3237-5	Cono de goma <i>Rubber cone</i>	1	
283	MR-3237-6	Barrón de arrastre <i>Square shank</i>	1	
284	MR-3237-7	Pasador tubular <i>Tubular cotter key</i>	1	
285	MR-3237-8	Horquilla parte barrón <i>Square shank yoke</i>	1	
286	MR-3234	Cruz de cardan <i>U-joint crossarm assembly</i>	1	

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 5
5 TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
287	MR-3235	Engrasador <i>Grease fitting</i>	1	
288	MR-3238	Horquilla parte tractor <i>U-joint yoke, tractor</i>	1	
289	MR-3238-1	Muelle enganche rápido <i>Quick hitch spring</i>	1	
290	MR-3238-2	Eje enganche rápido <i>Quick hitch axle</i>	1	
291	MR-3238-3	Pasador tubular <i>Tubular cotter key</i>	1	
292	MR-3231-1	Protector de embrague <i>Clutch shield</i>	1	
293	MR-3238-4	Cardan completo 1500 <i>Complete 1500 P.T.O. shaft</i>	1	

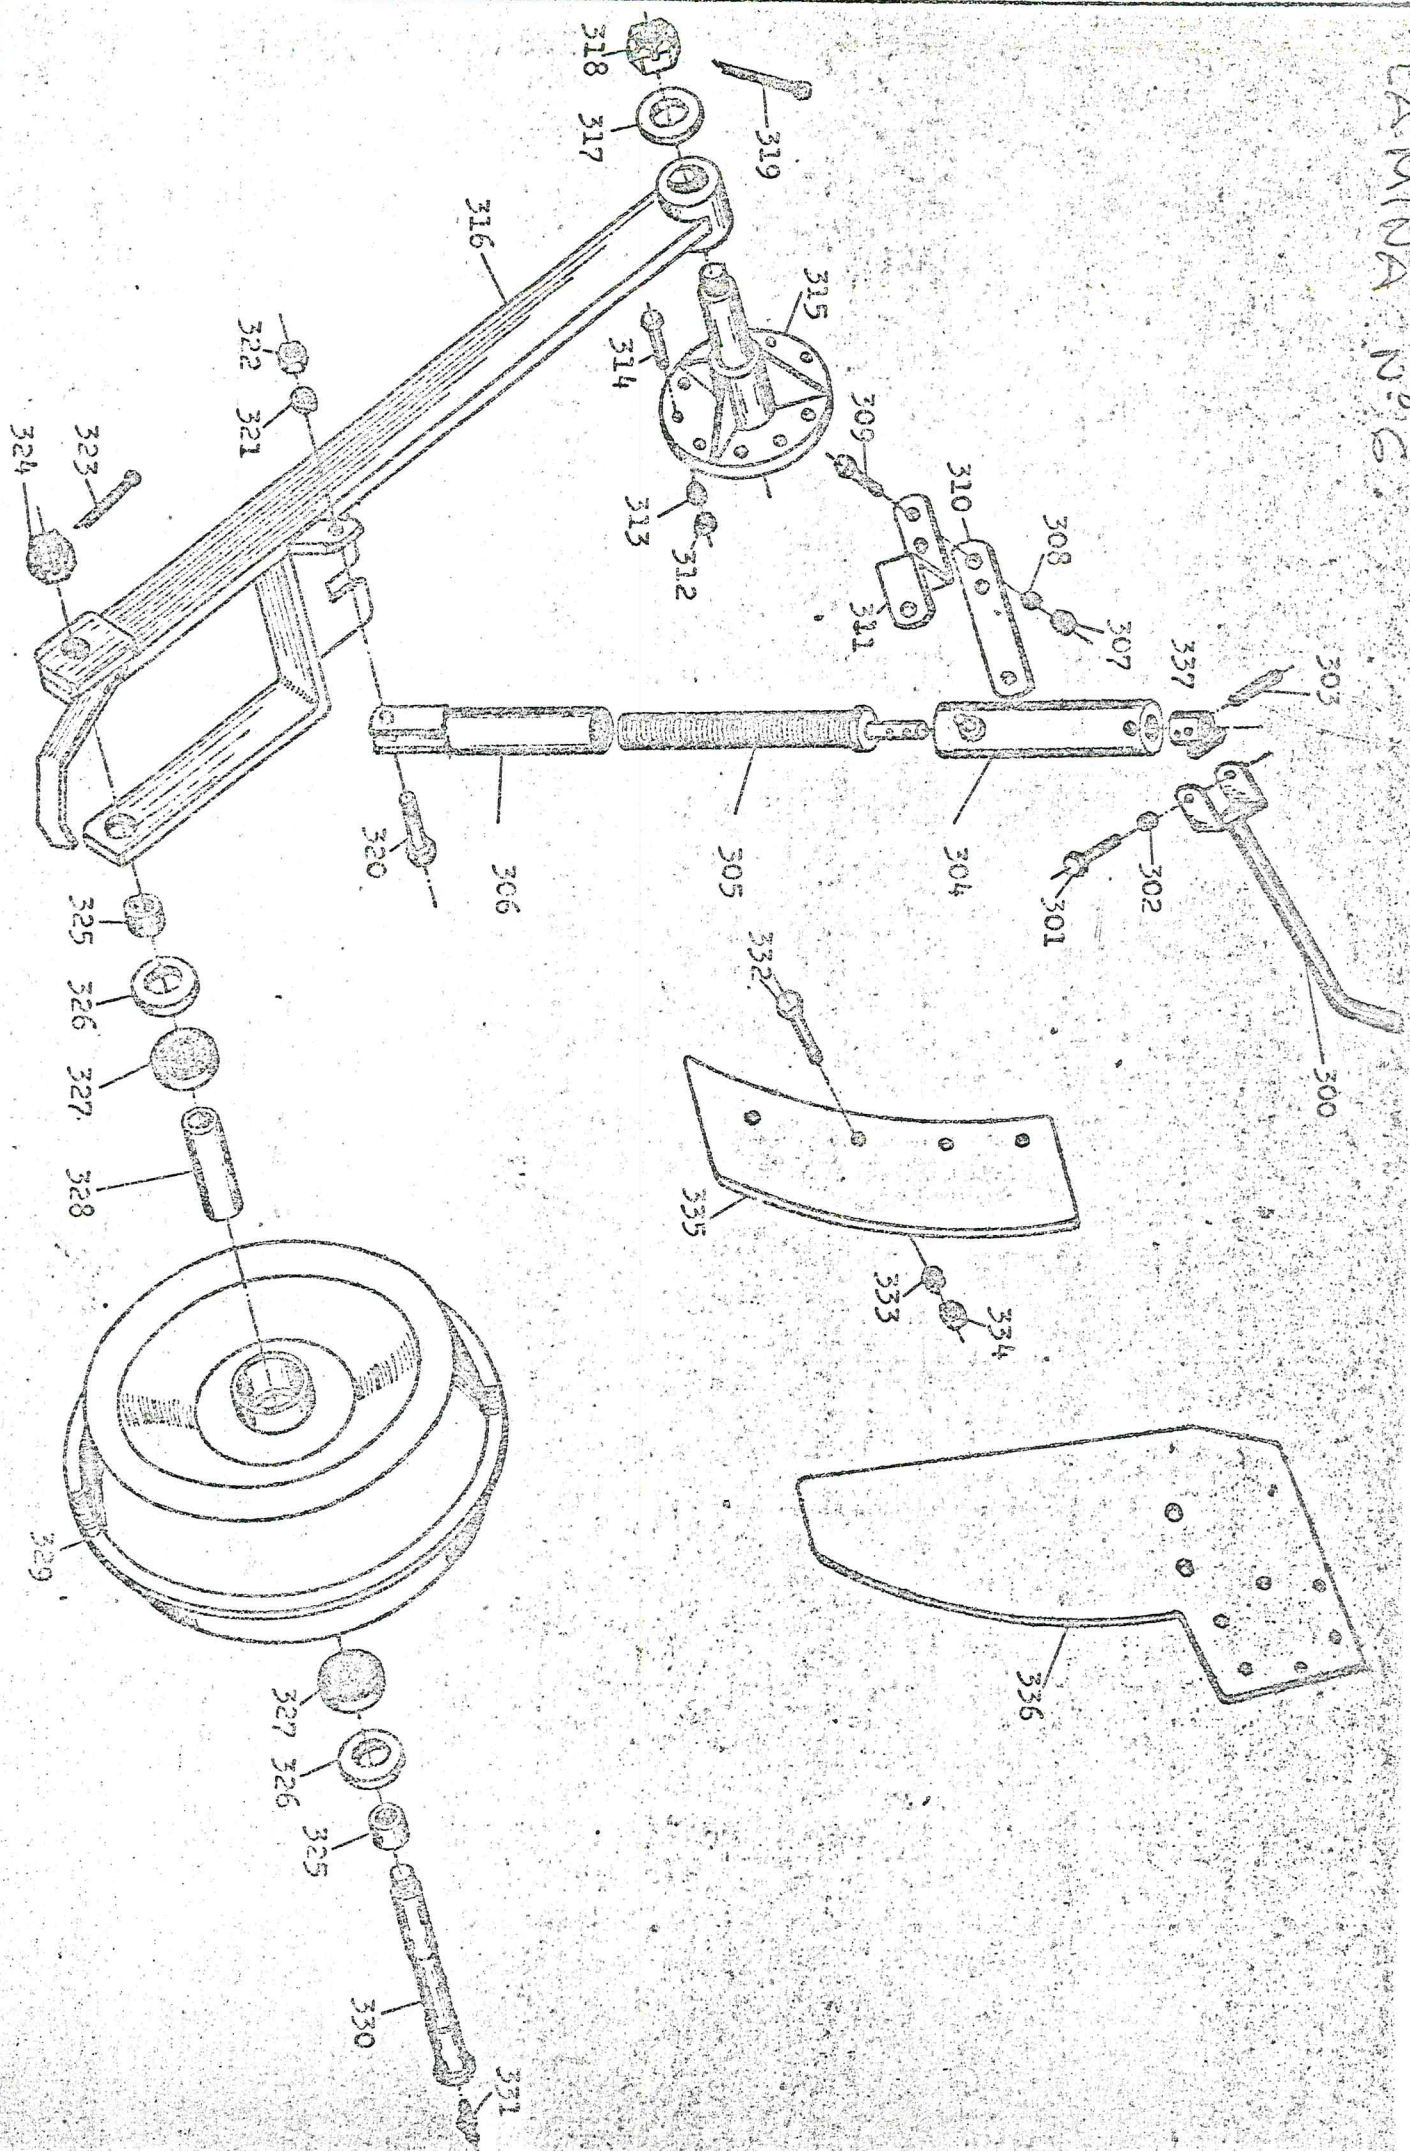

DESPIECE MODELO MR
MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 6
6TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per machine	OBSERVACIONES REMARKS
300	MR-3272	Manilla de regulación <i>Regulating handle</i>	2	
301	MR-3273	Tornillo <i>Bolt</i>	2	
302	MR-3274	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
303	MR-3271	Pasador tubular <i>Tubular cotter key</i>	4	
304	MR-3268	Tubo guardapolvos husillo <i>Spindle dust cover tube</i>	2	
305	MR-3267	Husillo <i>Spindle</i>	2	
306	MR-3266	Tubo tuerca husillo <i>Spindle nut tube</i>	2	
307	MR-3289	Tuerca <i>Nut</i>	4	
308	MR-3285	Arandela grower <i>Lock washer</i>	4	
309	MR-3286	Tornillo <i>Bolt</i>	4	
310	MR-3288	Pletina interior soporte husillo <i>Spindle support inner plate</i>	2	
311	MR-3287	Soporte exterior husillo <i>Spindle outer support</i>	2	
312	MR-3291-1	Tuerca <i>Nut</i>	16	
313	MR-3291-2	Arandela grower <i>Lock washer</i>	16	
314	MR-3291-3	Tornillo <i>Bolt</i>	16	
315	MR-3291	Soporte izquierdo brazo rueda <i>Wheel arm left support</i>	1	
315	MR-3260	Soporte derecho brazo rueda <i>Wheel arm right support</i>	1	
316	MR-3290	Brazo rueda izquierda <i>Left wheel arm</i>	1	
316	MR-3251	Brazo rueda derecha <i>Right wheel arm</i>	1	
317	MR-3292	Arandela <i>Washer</i>	2	
318	MR-3262	Tuerca almenada <i>Castle nut</i>	2	
319	MR-3263	Pasador de aletas <i>Cotter key</i>	2	
320	MR-3265-1	Tornillo fijación tubo tuerca <i>Nut tube bolt</i>	2	
321	MR-3265-2	Arandela grower <i>Lock washer</i>	2	
322	MR-3265-3	Tuerca <i>Nut</i>	2	
323	MR-3259	Pasador de aletas <i>Cotter key</i>	2	
324	MR-3258	Tuerca almenada <i>Castle nut</i>	2	

DESPIECE MODELO MR MR-MODEL-SPARE-PART

LAMINA N.º 6
6TH LEAF

N.º Ilus- tración Drawing N.º	N.º de la Pieza Part-ref.	DENOMINACION PIEZA SPARE PART DESCRIPTION	Piezas por máquina No. parts per-machine	OBSERVACIONES REMARKS
325	MR-3252	Casquillo de cierre <i>Locking bushing</i>	4	
326	MR-3253	Retén de grasa <i>Grease seal</i>	4	
327	MR-3254	Rodamiento <i>Ball bearing</i>	4	
328	MR-3255-1	Casquillo separador rodamiento <i>Ball bearing separator bushing</i>	2	
329	MR-3255	Rueda <i>Wheel</i>	2	
330	MR-3250	Eje rueda <i>Wheel axle</i>	2	
331	MR-3256	Engrasador <i>Grease fitting</i>	2	
332	MR-3300	Tornillo <i>Bolt</i>	4	
333	MR-3301	Arandela grower <i>Lock washer</i>	4	
334	MR-3302	Tuerca <i>Nut</i>	4	
335	MR-3303	Placa guía rueda derecha <i>Right wheel guide plate</i>	1	
336	MR-3304	Placa guía rueda izquierda <i>Left wheel guide plate</i>	1	